
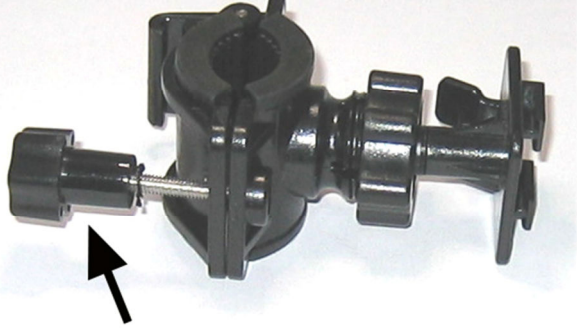
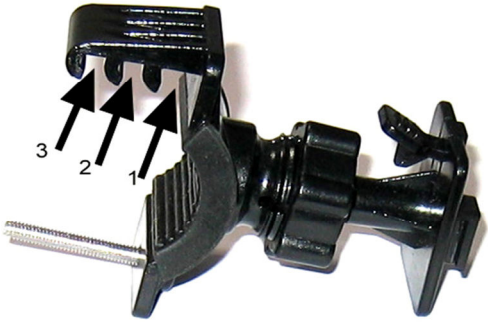
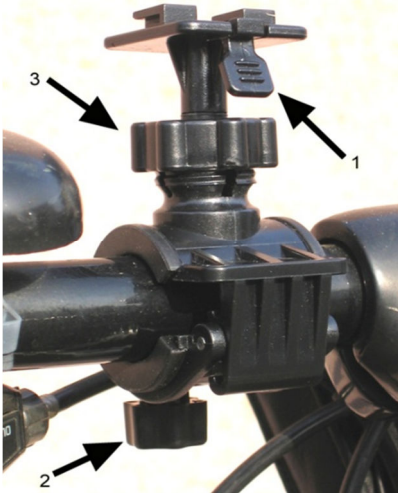


Anleitung Biker Set S, L und XL

Sicherheitshinweise:

Die Montage am Fahrzeug ist so vorzunehmen, dass die sichere Bedienung des Fahrzeugs und die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Die Tasche ist mittels der beiliegenden Trageschleife sicherheitshalber zusätzlich am Lenker gegen Verlust zu sichern. Der feste Sitz von Halter und Tasche ist vor dem Beginn jeder Fahrt zu prüfen. Tasche und Halter sind für den Betrieb auf normalen Strassen konzipiert, die Haltbarkeit für den Einsatz im Off-Road oder Renn/Wettbewerbsbetrieb ist nicht gewährleistet.

	<p>Lösen Sie die Klemmmutter der Lenkerschelle vollständig, achten Sie auf die Zahn-Sicherungsscheibe unter der Mutter damit diese nicht verloren geht.</p>
	<p>Wählen Sie den zum Lenkerdurchmesser passenden Arretierungspunkt der unteren Hälfte der Lenkerschelle und hängen Sie diese entsprechend am Halter ein.</p> <p>1 = bis ca. 18mm Durchmesser 2 = von ca. 19 bis ca. 22mm Durchmesser 3 = von ca. 23 bis ca. 29mm Durchmesser</p>
	<p>Legen Sie die Lenkerschelle des Halters nun so um den Lenker, dass die Entriegelungstaste (1) für die Tasche zum Heck des Fahrzeugs weist.</p> <p>Ziehen Sie die Lenkerschelle nun mit der Klemmmutter (2) fest bis der Halter sicher am Lenker fest sitzt. Nicht vergessen die Zahn-Sicherungsscheibe unter die Mutter zu legen.</p> <p>Durch Lösen der Rändelmutter (3) kann die Aufnahmeplatte für die Tasche gedreht und im Neigungswinkel eingestellt werden. Danach die Rändelmutter wieder festziehen.</p>

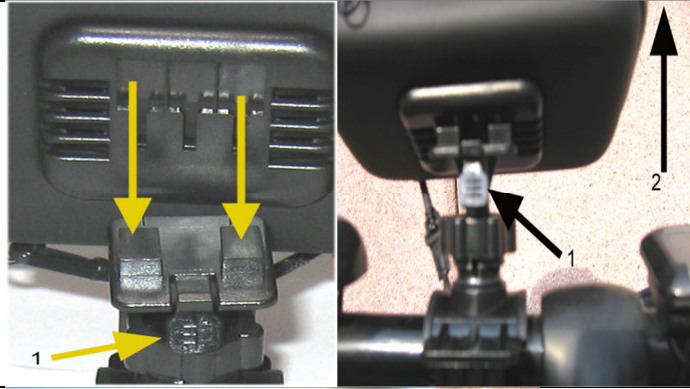


Setzen Sie die Tasche mit den Aussparungen auf die Haken der rückwärtigen Halteplatte auf und schieben Sie die Tasche dann in Richtung (2) der Entriegelungstaste (1) bis die Tasche einrastet.



Zum Abnehmen der Tasche die Entriegelungstaste (1) drücken und die Tasche aus den Haken der Halteplatte ausschieben (2) und nach oben entnehmen.

Die Taschen X und XL verfügen über eine Lamellenöffnung (3) durch die ein Ladekabel o.Ä. in die Tasche verlegt werden kann (bei Tasche S nicht vorhanden)

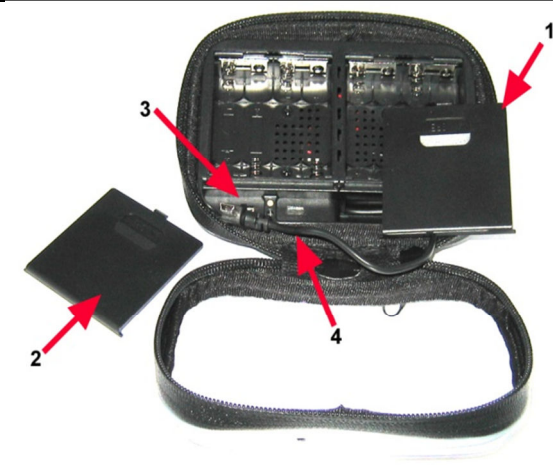

Nur Tasche L mit zusätzlicher Puffer/Ladefunktion:

Schieben Sie die beiden Batteriefachabdeckungen (1) und (2) aus. Setzen Sie je 4 Batterien oder Akkus Typ AA gemäß den aufgedruckten Kennzeichnungen für die Polarität in die Batteriefächer ein. Die Ladefunktion wird über den Schalter (3) ein- und ausgeschaltet. Das Anschlusskabel 4 wird mit der Mini-USB Ladebuchse des Gerätes verbunden.

Im Lieferumfang der Tasche befinden sich mehrere Schaumstoffeinlagen. Wählen Sie passend zur Gerätedicke eine oder mehrere der Einlagen aus und legen Sie diese unter das Gerät in die Tasche bis das Gerät bei geschlossener Tasche fest fixiert ist.

Der Tasche L mit Ladefunktion sind zusätzlich kleine Schaumstoffkissen zur seitlichen Fixierung kleinerer Geräte beigelegt.

Weiterhin befindet sich eine Trageschleife im Lieferumfang, diese wird an der an der Tasche aussen vorhandenen Öse eingehakt.

Die verbauten Reißverschlüsse sind gegen den Eindrang von Sprühwasser abgedichtet, Reißverschlüsse dieser Bauart bieten beim Öffnen und Schließen mehr Widerstand wie herkömmliche Reißverschlüsse. Vermeiden Sie die Zipper der Reißverschlüsse bei der Bedienung zu verkanten.

Reinigung: Reinigen Sie die Tasche, insbesondere die Touch-Screen-Folie des Deckels, nicht mit scharfen Lösungsmitteln oder kratzenden Tüchern. Geeignet zur Reinigung sind zum Beispiel weiche Mikrofaser-Tücher. Nehmen Sie die Tasche vor der Reinigung des Fahrzeugs immer ab, hohe Wasserdrücke von Reinigungsgeräten oder scharfe Fahrzeugreinigungsmittel können die Tasche beschädigen.