


HR1526


Haftungsausschluss: Wir übernehmen keinerlei Haftung für durch den Gebrauch dieser Anleitung entstehende Schäden. Der Einbau muss grundsätzlich durch Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers erfolgen

1. Einstellungen

1.1 Die Klemmen können passend zu waagerechten und senkrechten Lüftungslamellen in den Halter eingesetzt werden.

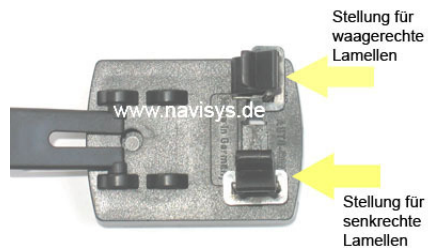

1.2 Durch Zusammendrücken des Spaltes im Stützfuß kann dieser aus dem Halter entnommen und in der Höhe versetzt eingesetzt werden

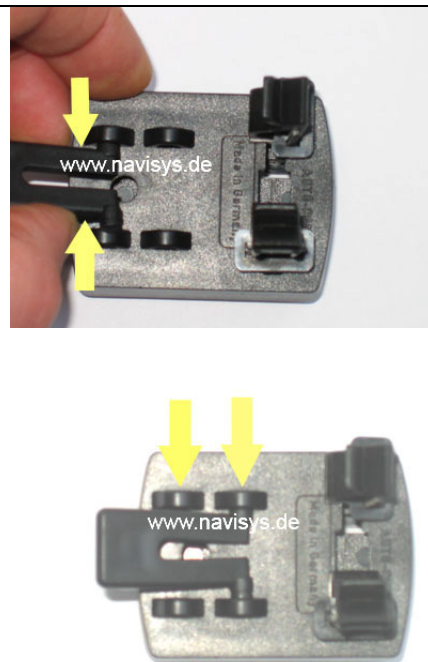

2. Einbau im Fahrzeug

2.1 Nachdem die zum Fahrzeug passenden Einstellungen laut 1.1 bis 1.2 vorgenommen wurden, den Halter mit den Schlitzten beider Klemmen an einer Lüftungslamelle ansetzen und vorsichtig auf die Lamelle aufschieben. Keine Gewalt anwenden ansonsten können die Klemmen oder die Lüftungslamelle beschädigt werden! Ggf. die Klemmen mittels kleiner Keile oder Schraubendreher etwas aufweiten.



2.2 Schiebstücke an den beiden Klemmen als Anschlag bündig an die Lamelle schieben.



2.3 Über den Stützfuß den Neigungswinkel des Halters einstellen. Stützfuß falls nötig wie in 1.4 dargestellt versetzen.



© Copyright by: navisys.de – Bastian Multimedia – Feldbergstrasse 6 – 65550 Limburg-Linter. Weiterverbreitung und Vervielfältigung darf ausschließlich mit unserer Genehmigung erfolgen.