


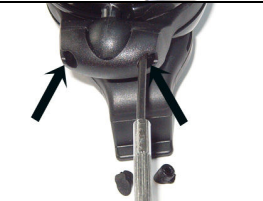
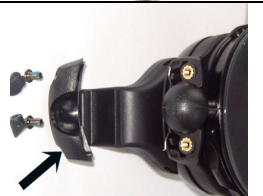


Montagehalter TomTom iPhone CarKit

Art.Nr. 215999

zur Befestigung des TomTom iPhone CarKit auf Brodit ProClip oder Kuda-Konsolen



Haftungsausschluss: Alle dargestellten Arbeiten dürfen ausschließlich mittels geeigneten Werkzeugen und durch entsprechend ausgebildetes Personal erfolgen. Für Montagefehler und daraus resultierenden Schäden wird keine Haftung übernommen.

<p>Entfernen Sie beide Gummistopfen aus den Bohrungen an der Kugelgelenkpfanne des TomTom iPhone CarKits</p>	
<p>Beide Kreuzschlitzschrauben der Kugelgelenkpfanne des TomTom iPhone CarKits ausdrehen.</p>	
<p>Äussere Hälfte der Kugelpfanne vorsichtig abnehmen, achten Sie auf die darunter liegende Bügelfeder im halterseitigen Teil der Kugelpfanne. Diese muss nach der Montage wieder in der gleichen Position sitzen ansonsten rastert der Halter beim Verdrehen nicht mehr.</p>	
<p>Saugnapf aus der Kugelpfanne entnehmen.</p>	
<p>Montagehalter Art.Nr. 215999 in Kugelpfanne des CarKit einsetzen, äussere Hälfte der Kugelpfanne aufsetzen und mittels der beiden Schrauben festziehen. Beim Aufsetzen auf korrekten Sitz der Bügelfeder achten damit diese nicht eingeklemmt wird.</p>	
<p>Der Montagehalter kann mittels der beiliegenden Blechgewindeschrauben auf einem Brodit ProClip oder einer Kuda-Konsole befestigt werden.</p>	