

Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Montagearbeiten an der Fahrzeugelektrik nur bei vom Bordnetz getrennter Fahrzeugbatterie vornehmen. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugs und Geräteherstellers.

Das Radiogerät muss über die Funktionen Telefon-Mute und Telefon-IN verfügen.
Das Navigationsgerät muss einen Audio-Ausgang und ein masseaktives Mutesignal bereitstellen.

- Radio mittels des zugehörigen Demontagewerkzeuges ausbauen.

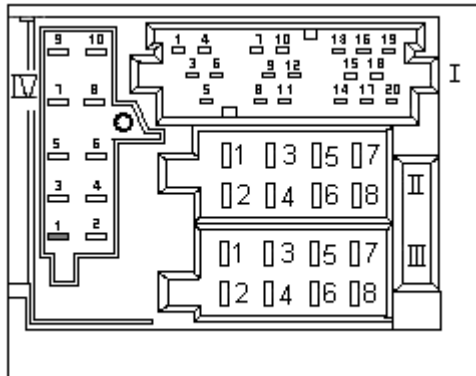


Bild 1

- Eventuell vorhandenen Stecker in Kammer I Bild 1 entfernen.
- Adapter mit ggf vorhandenem Stecker zusammenclipsen oder einzeln in Kammer I im Teil PIN 7-11 (mittlerer Teil) einsetzen.
- Mute-Kabel an PIN2 Kammer I einsetzen
- Mute-Leitung des Navigationsgerätes mit dem Mute-Kabel durch Crimpen verbinden
- Audioleitung des Navigationsgerätes mit der Chinch-Buchse des Adapters verbinden
- Radio wieder montieren
- Tel-IN nach Radio-Bedienungsanleitung einschalten