



**Montagehinweise
UNIVERSAL NAVI SUN VISOR**

Beiliegenden Haltebügel in die Montageaussparung an der Rückseite des Sonnenschutzes einsetzen.

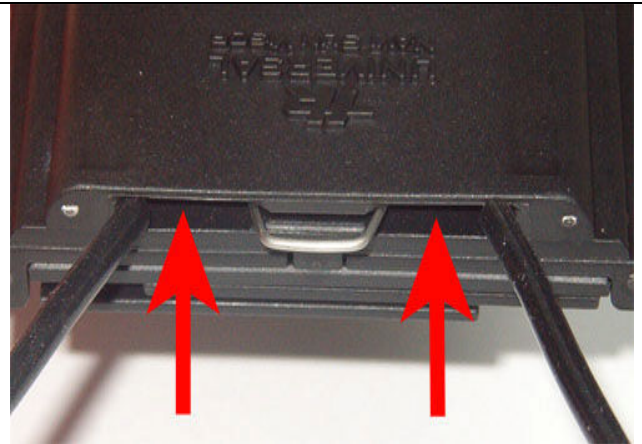

Der Haltebügel kann in der Montageaussparung durch auf beiden Seiten gleichmässiges Einschieben und Herausziehen auf die Dicke des Navigationsgerätes eingestellt werden.

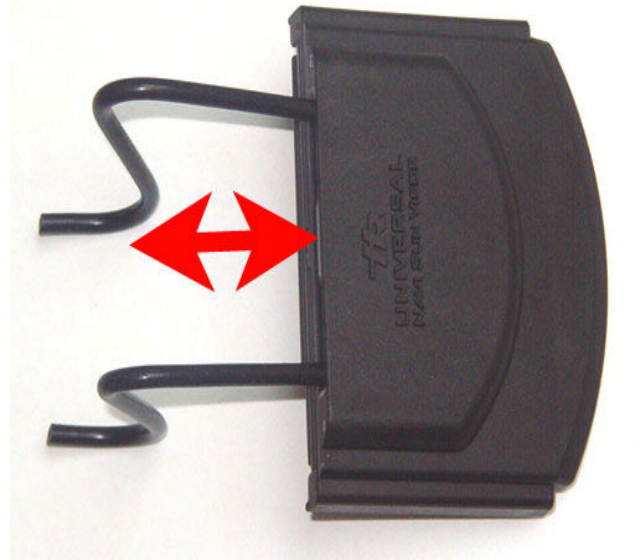

Seitliche Sonnenschutzklappen herunterklappen und den UNIVERSAL NAVI SUN VISOR so auf dem Gerät anbringen dass sich die seitlichen Klappen auf der Gerätefront rechts und links neben dem Display befinden und der Montagebügel auf der Geräterückseite.
Breite des UNIVERSAL NAVI SUN VISOR durch Herausziehen/Einschieben der beweglichen Teile des Oberteils auf die Displaybreite einstellen.

