

# Montage Carcomm Halter Für TomTom GO 510/710/910

Inhalt:


- Halter
- Kugelgelenk
- Schraubendreher Torx 6
- Schraubendreher Torx 8
- Schraubendreher Philips Kreuzschlitz
- Kleinteile

## Hinweise:

- Bei der Positionierung der TomTom Geräteaufnahme am Halter ist darauf zu achten dass diese gerade aufgesetzt wird sodass die Schrauben beim Eindrehen nicht verkanten.
- Beim Abnehmen der Platine darauf achten dass keine Bauteile beschädigt oder verbogen werden.
- Nicht auf Leiterbahnen der Platine fassen und für eine Erdung des Körpers sorgen damit keine Bauteile durch Induzierte Spannungstösse beschädigt werden.

## Demontage des TomTom Gerätehalters vom Saugnapfhalter

1. Die 3 äusseren Schrauben am Gerätehalter mittels des Schraubendreher Torx8 ausdrehen und entfernen.
2. Oberteil des Gerätehalters vorsichtig abnehmen.
3. Die 3 inneren Schrauben die das Halterunterteil am Halter befestigen mittels des Schraubendreher Torx6 ausdrehen.
4. Die Platine abnehmen.
5. Das Unterteil des Gerätehalters vorsichtig abnehmen.

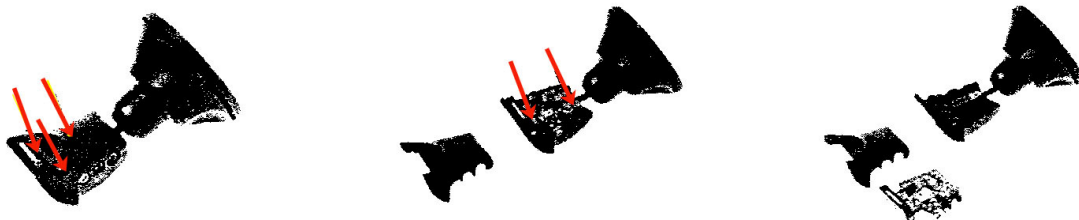


## Montage des TomTom Gerätehalters am Carcomm Halter

1. Das Unterteil des Gerätehalters von unten an der Metallasche des Carcomm Halters platzieren.
2. Die Platine auf der der Metallasche des Carcomm Halters platzieren und mittels Schrauben und Schraubendreher Torx6 fixieren.
3. Das Oberteil des Gerätehalters auf dem vormontierten Unterteil platzieren und mittels Schrauben und Schraubendreher Torx8 fixieren.
4. Kugelgelenk am gewünschten Platz mittels Schrauben anbringen, die vormontierte Einheit Gerätehalter/Blechlasche mittels der beiliegenden Schrauben und Muttern am Kugelgelenk anbringen.


1.



2.

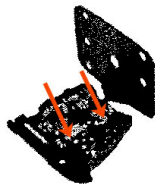

3.

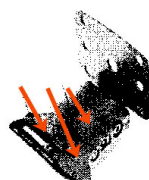

4.

