

**Einbauanleitung
installation instruction**

**Navi Volvo S80 ab 07/2006 / XC70/V70
ab 2007 Seite 1**

Art.-Nr.:
item# **288290**



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Schalter aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove Switch

Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen



Unscrew original screw

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

02.08.2007

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **288291**

**Navi Volvo S80 ab 07/2006 XC70/V70 ab
2007 Seite 2**



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Release ventilation space frame


Please use only plastic tools!



Unteres Blech mit der Originalschraube befestigen



Fix lower metal plate with original screw

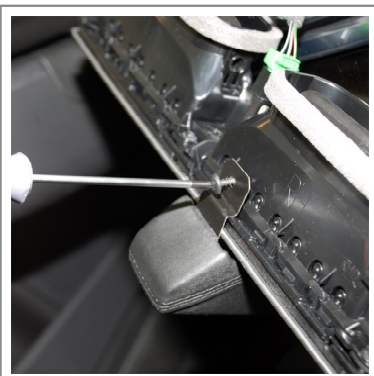

Oberes Blech mit der Originalschraube befestigen



Fix upper metal plate with original screw



Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame with installed console

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

02.08.2007

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **288290**

Navi Volvo S80 ab 07/2006 / XC70/V70



Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Demontez le bouton

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el interruptor

Use sólo herramientas de plástico!



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **288291**

Navi Volvo S80 ab 07/2006 XC70/V70 ab



Tirez le cadre de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte la reja de ventilación


Use sólo herramientas de plástico!



Fixez la tôle inférieure avec la vis originale



Fije la chapa baja con el tornillo original

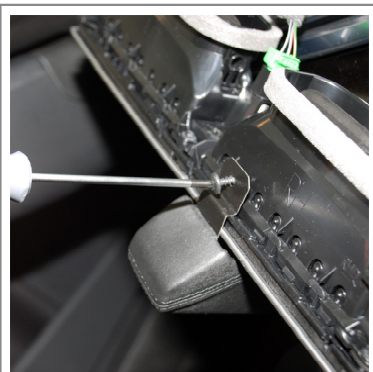

Fixez la tôle supérieure avec la vis originale



Fije la chapa alta con el tornillo original



Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console déjà installée



Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada

installatie instructie
instructie montage

art: **288290**

Navi Volvo S80 ab 07/2006 / XC70/V70



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Schakelaar uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



wywazy wylacznik

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroef losdraaien

Poluzowac oryginalna srube

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

02.08.2007

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **288291**

Navi Volvo S80 ab 07/2006 XC70/V70 ab



Raamwerk ventilatierooster loshalen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Podwazyc ramki wentylacji


Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Onderste plaat met de originele schroeven bevestigen



Dolna blaszke orginalna sruba przymocuj

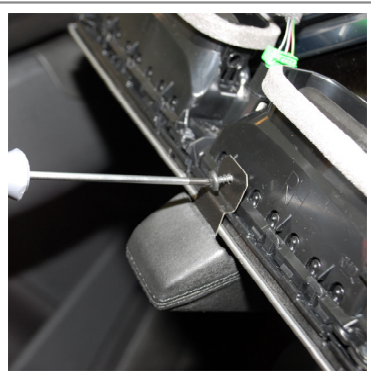

Bovenste plaat met de originele schroeven bevestigen



Gorna blaszke orginalna sruba przymocuj



Luchtrooster met bevestigede Konsole weer monteren

Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

02.08.2007