

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

296735 Navi Volkswagen T5 Transporter 2009



Ablagefach entfernen




Remove storage compartment



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws

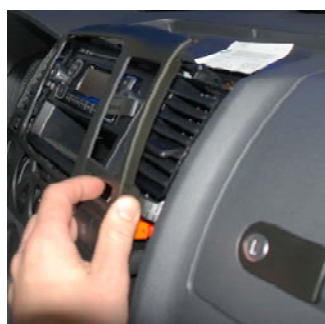

Verkleidung lösen



Pull cover slightly forward



Unteres Blech einhaken



Hook in lower metal plate



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **296735**

Navi Volkswagen T5 Transporter 2009



Démontez le casier




Desmante el compartimento



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales

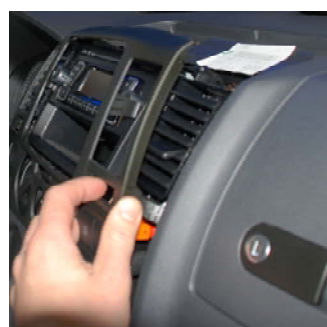

Avancez légèrement la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Accrochez la tôle inférieure



Enganche la chapa inferior



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH


Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de


10.02.2010




 Kastje verwijderen

 Otworzyć kieszonkę




 Twee originele schroeven losmaken


 Poluzować dwie oryginalne śruby




 Raamwerk langzaam naar voren halen


 Odsun tapicerkę




 Onderste metalen lip inhaken

 Zaczepić dolną blaszkę



 Achterste plaat ombuigen

 Tylną blaszkę zagiąć

