

GPS-Halter BMW F 800 GS / F 650 GS '08 –  
Cockpit GPS-Mount BMW F 800 GS / F 650 GS '08 –

**Montagehinweise**

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

<b>M6</b>	<b>9,6 Nm</b>
<b>M8</b>	<b>23 Nm</b>

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Bahnhofstrasse 44d  
35282 Rauschenberg  
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800  
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

**Mounting Instructions**

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

<b>M6</b>	<b>9,6 Nm</b>
<b>M8</b>	<b>23 Nm</b>

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


1 Unteres Trägerblech  
Lower Bracket



GPS.07.561.001

Anzahl/ Pcs. 1

2 GPS-Trägerblech  
GPS-Bracket



GPS.00.085.002

Anzahl/ Pcs. 1

3 Linsenkopfschraube  
Lenshead Screw




schwarz/black

M6 x 12 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

4 Sperrzahnscheibe  
Teeth Lock Washer



schwarz/black

A 6,4 DIN 6797

Anzahl/ Pcs. 2

5 Innensechskantschraube, kurzer Kopf  
Hexagon Socket Screw, short Head




schwarz/black  
Festigkeitsklasse 10.9

M8 x 50 DIN 6912

Anzahl/ Pcs. 4

6 Unterlegscheibe  
Washer




schwarz/black

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

7 Distanzbuchse  
Spacer




schwarz/black

Da:13 Di:8,4 h:13

Anzahl/ Pcs. 4


**Anbaupunkte für GPS-Einheiten, Taschen und Halter**  
**Fixing points for GPS-units, bags and cradles**

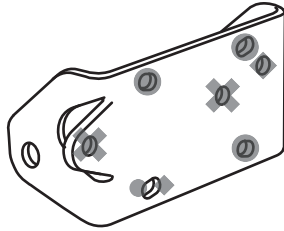


- ✕ = Anbaupunkte für RAM-Halter GARMIN Street Pilot Serie 2610 – 2820  
 Fixing points for RAM cradle for GARMIN Street Pilot serie 2610 – 2820
- = Anbaupunkte für TOMTOM Rider und GARMIN Zumo, PDA Bags und GPS Bag  
 Fixing points for TOMTOM Rider and GARMIN Zumo, PDA Bags and GPS Bag
- ◆ = Anbaupunkte für RAM-Halter GARMIN Quest Serie  
 Fixing points for RAM cradle for GARMIN Quest series



**!** Die Zähne der Sperrzahnscheiben (4) müssen bei der Montage nach außen zeigen, um ein Verrutschen des GPS-Trägerblech (2) zu vermeiden.  
 The serrated side of the teeth lock washers (4) must face outward in order to prevent slipping of the GPS-bracket (2).

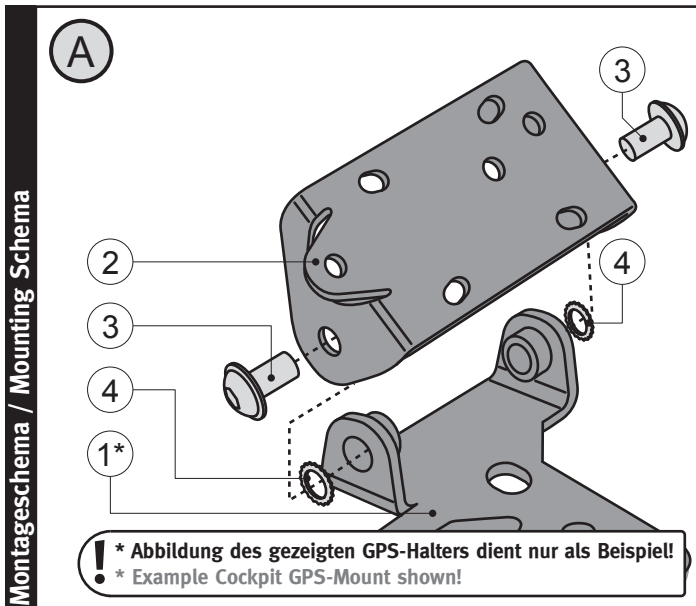

**Anbaupunkte / Fixing Points**

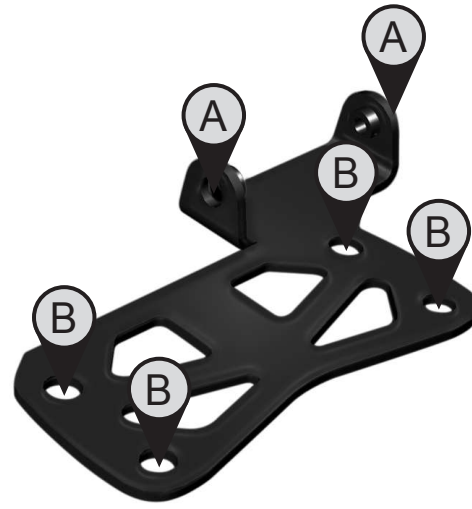

**INFORMATION**

**ACHTUNG:** Wird der GPS-Halter (GPS.07.561.100) zusammen mit einer SW-MOTECH Lenkererhöhung montiert, ist es notwendig, die zur Montage am Motorrad benötigten Schrauben durch längere Schrauben zu ersetzen. Die für Ihre Lenkererhöhung passende Schraubenlänge entnehmen Sie bitte der Tabelle **(Schrauben über die Mailorder erhältlich):**

Lenkererhöhung 20 mm	>	M8 x 70 DIN 6912 F 10.9
Lenkererhöhung 25 mm	>	M8 x 75 DIN 6912 F 10.9
Lenkererhöhung 30 mm	>	M8 x 80 DIN 6912 F 10.9

**ATTENTION:** if the Cockpit GPS-Mount (GPS.07.561.100) would be mounted together with a SW-MOTECH handle bar riser, it is necessary to use longer screws for mounting. The length of the screws for your handle bar riser you can find in this table **(screws available):**

Hande Bar Riser 20 mm	>	M8 x 70 DIN 6912 F 10.9
Hande Bar Riser 25 mm	>	M8 x 75 DIN 6912 F 10.9
Hande Bar Riser 30 mm	>	M8 x 80 DIN 6912 F 10.9

