

Bordnetzdose 12V mit Kabelbaum Norm Outlet 12V with Cable Connection

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen.

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle.

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

1

Bordnetzdose 12V mit Befestigungsmutter und Kabelbaum mit Sicherung 5A
Norm Outlet 12V with Fixing Nut and Cable Connection with 5 amp. Fuse



CPA.00.006.002 00

Anzahl/ Pcs.

1

2

Schrumpfschlauch
Shrink Hose



60 mm Ø : 20mm

Anzahl/ Pcs.



1

! Achtung: Kabelende mit Sicherung muss am Pluspol der Batterie angeschlossen werden.

Attention: connect the fused cable to the positive pole of the battery.

! Achtung: das rote/weiße Kabel an die innenliegende Steckverbindung der Bordnetzdose anschließen (+), das schwarze Kabel an der außenliegenden Steckverbindung (-).

Attention: connect the red/white cable with the inner plug (+) and the black cable with the outer plug (-).

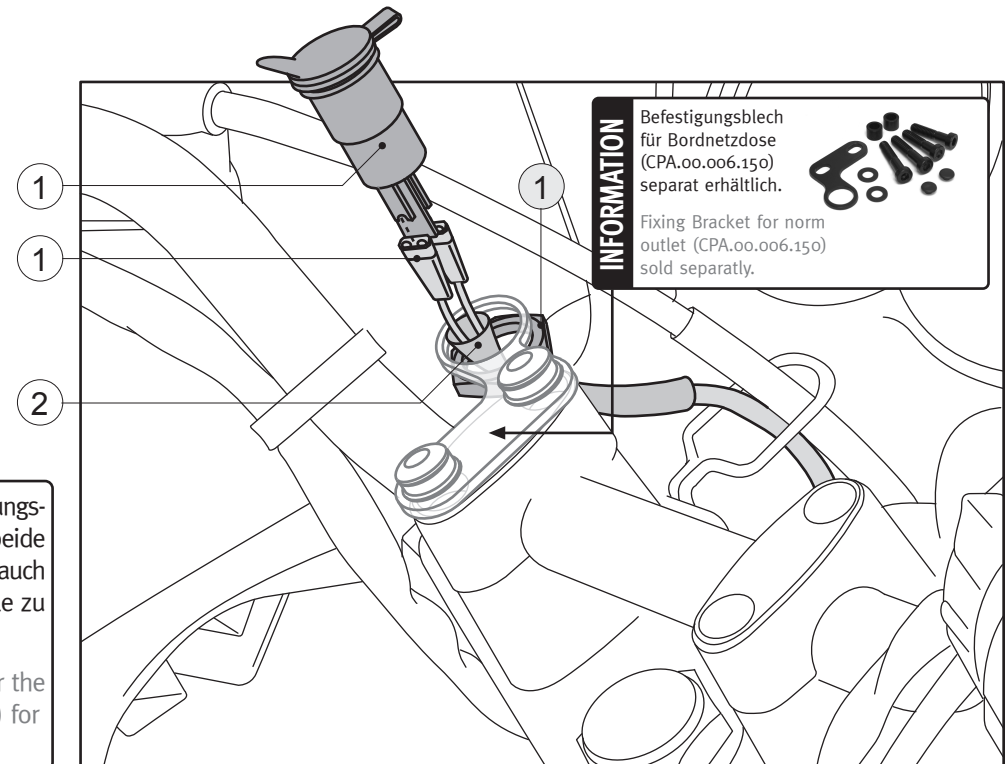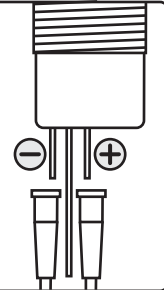

INFORMATION

Befestigungsblech für Bordnetzdose (CPA.00.006.150) separat erhältlich.

Fixing Bracket for norm outlet (CPA.00.006.150) sold separately.

! Führen Sie den Schrumpfschlauch (2) über die Verbindungsstelle von Kabelbaum und Bordnetzdose, nachdem beide miteinander verbunden sind. Schrumpfen Sie den Schlauch (2) mit einer Heißluftpistole um die Verbindungsstelle zu schützen.

Once wires are connected slide shrink hose (2) over the exposed wire. Use a heatgun to shrink the hose (2) for protecting the connection.