

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Navigationskonsole

Kia Sorento Bj. 07/06-

PerfectFit

Art.Nr.:

KIR065

Stand: Jan 08

Seite 1 von 3



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand vorsichtig die rechte Leiste heraushebeln und zur Seite legen.



Abbildung 2:

- Mit einem flachen Gegenstand vorsichtig die linke Leiste heraushebeln und zur Seite legen.



Abbildung 3:

- Nun die beiden Originalschrauben (siehe Pfeil) herausdrehen und zur Seite legen.

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Navigationskonsole Kia Sorento Bj. 07/06-

Art.Nr.:

KIR065

PerfectFit

Stand: Jan 08

Seite 2 von 3



Abbildung 4:

- Die Verkleidung rund ums Radio mit einem flachen Gegenstand vorsichtig heraushebeln und ca. 5 cm abziehen.

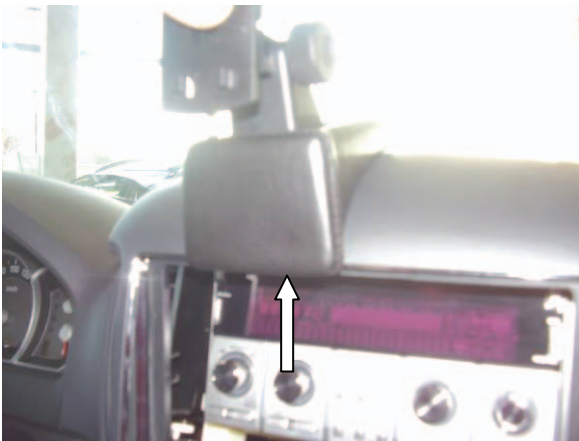


Abbildung 5:

- Die Konsole wie abgebildet auf die Verkleidung aufsetzen.
- Das untere Blech der Konsole (siehe Pfeil) nach innen um die Verkleidung biegen.

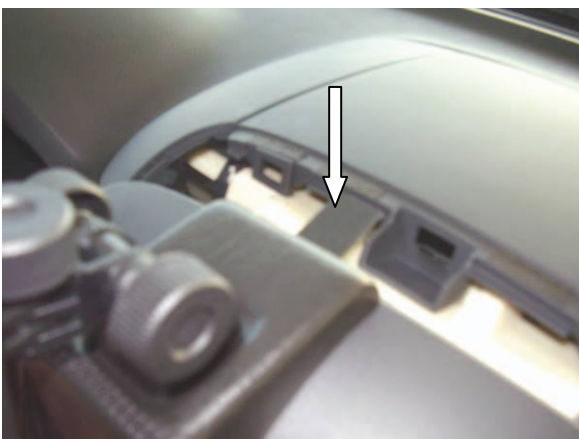


Abbildung 6:

- Das hintere Blech der Konsole (siehe Pfeil) nach innen um die Verkleidung biegen.

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Navigationskonsole Kia Sorento Bj. 07/06-

PerfectFit

Art.Nr.:

KIR065

Stand: Jan 08

Seite 3 von 3



Abbildung 7:

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.