

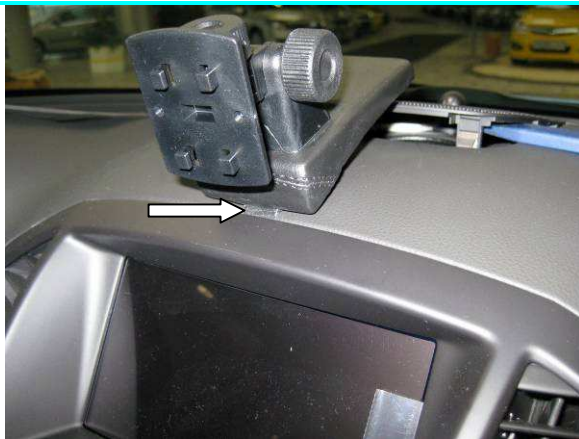
**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) die Verkleidung auf der Oberseite des Armaturenbrettes heraushebeln.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen.
- Dabei das vordere Blech der Konsole (siehe Pfeil) in den Armaturensplattenspalt eindrücken.

**Abbildung 3:**

- Das hintere Blech der Konsole (siehe Pfeil) unter die Verkleidung schieben.

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Navigationskonsole

Opel Insignia Bj. 08-

Art.Nr.:

OPR125

**Perfect
Fit**

Stand: Jan 09

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Die Verkleidung wieder einrasten.