



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Kunststoffverkleidung des Multifunktionsdisplays mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) vorsichtig leicht anheben.

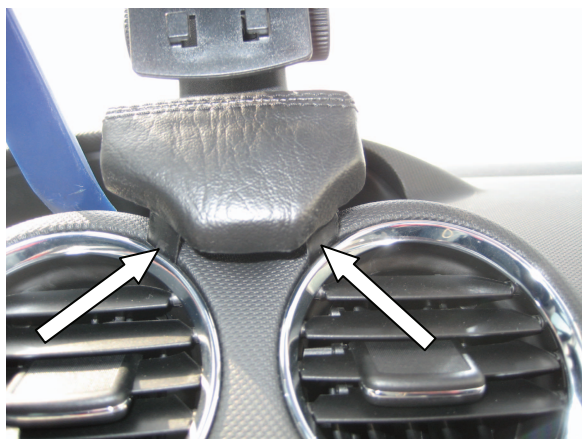


Abbildung 2:

- Die Konsolen wie abgebildet aufsetzen
- Dabei die beiden vorderen Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den Spalt der Armaturenverkleidung eindrücken.



Abbildung 3:

- Das hintere Blech der Konsole unter die zuvor angehobene Verkleidung schieben.
- Den flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) entfernen.

WAECO
mobile solutions

Dometic WAECO
International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Navigationskonsole
Peugeot 308 Bj. 10/07-

Art.Nr.:

PER025

PerfectFit

Stand: Mai 08

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

➤ Fertig eingebauter Zustand.