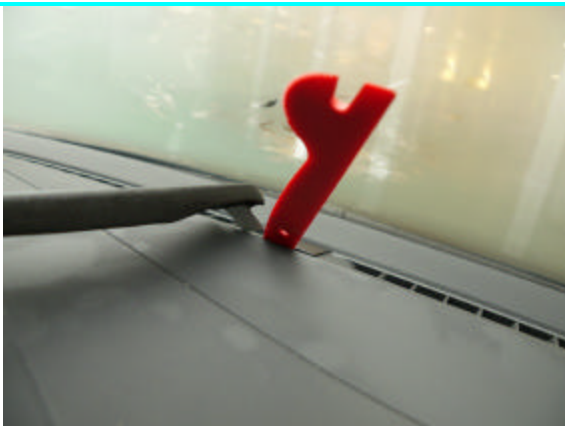


Art.Nr.:

VWR225**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Schieben Sie das hintere Blech der Konsole zwischen Windschutzscheiben-Luftausströmer und Armaturenbrett

**Abbildung 2:**

- Haken Sie die vordere Blechlasche zwischen Armaturenbrett und den oberen Bereich der mittleren linken Luftdüse

**Abbildung 3:**

- Endposition