

WAECO**mobile solutions**

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Navigationskonsole VW Golf VI. 10/08-

**Perfect
Fit**

Art.Nr.:

VWR215

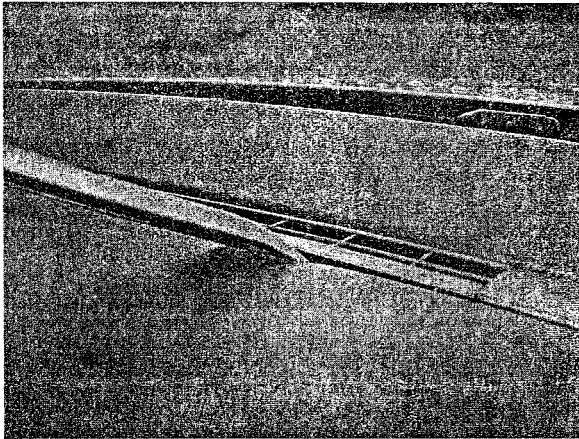
Stand: Nov 08

Seite 1 von 2

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

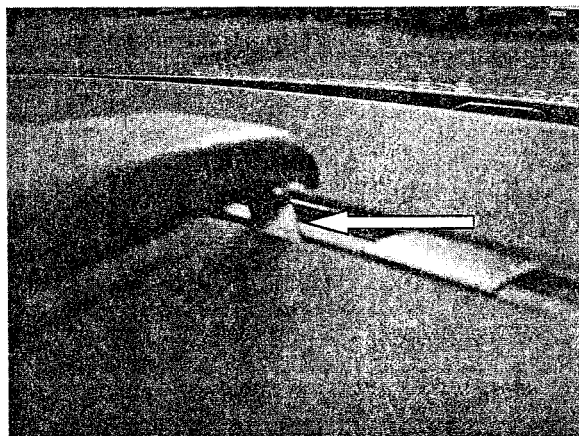
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand (z.B. Kunststoffkeil) den Spalt an der Defrosterdüse vorsichtig etwas aufweiten.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen.
- Dabei das vordere Blech der Konsole (siehe Pfeil) in den Armaturenspalt eindrücken.

**Abbildung 3:**

- Das hintere Blech der Konsole in den Spalt an der Defrosterdüse eindrücken (siehe Pfeil).
- Den flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) wieder entfernen.

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Navigationskonsole

VW Golf VI. 10/08-

Perfect
Fit

Art.Nr.:

VWR215

Stand: Nov 0

Seite 2 von 2

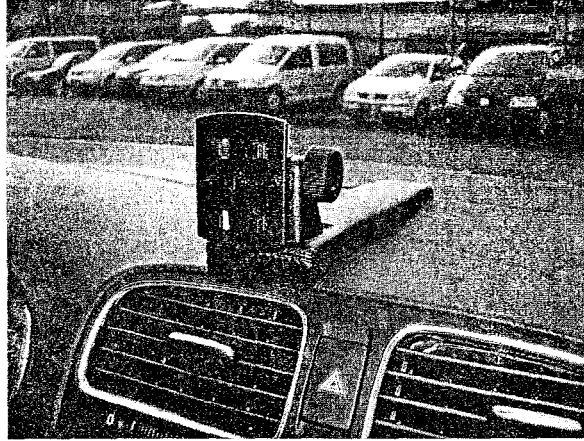


Abbildung 4:

➤ Fertig eingebaute Konsole.