


Montagehinweise für Navigon Halteschalen an Zubehör-Halterungen


1) Montage an Richter Global Halterungen mit Lamellen-Frontplatte


Drehen Sie die zentrale senkrechte Halteschraube (1) aus der Richter-Halterung heraus. Entnehmen Sie die Frontplatte (2) aus den Lamellen des Richter-Halters. Schieben Sie die Navigon Halteschale mit den rückseitigen 2 Lamellen in Pfeilrichtung (3) an Stelle der Richter-Frontplatte in die Lamellen der Richter-Halterung. Drehen Sie die Halteschraube (1) wieder ein.

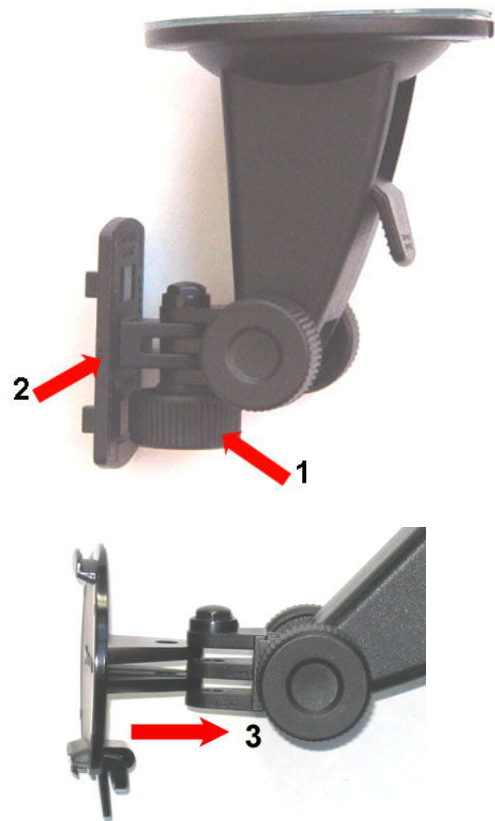

2) Montage an Waeco/HAWEKO Navikonsolen

Drehen Sie die zentrale senkrechte Halteschraube (1) aus der Waeco/HAWEKO-Halterung heraus. Entnehmen Sie die Frontplatte (2) aus den Lamellen des Halters. Schieben Sie die Navigon Halteschale mit den rückseitigen 2 Lamellen in Pfeilrichtung (3) an Stelle der Richter-Frontplatte in die Lamellen der Richter-Halterung. Drehen Sie die Halteschraube (1) wieder ein.

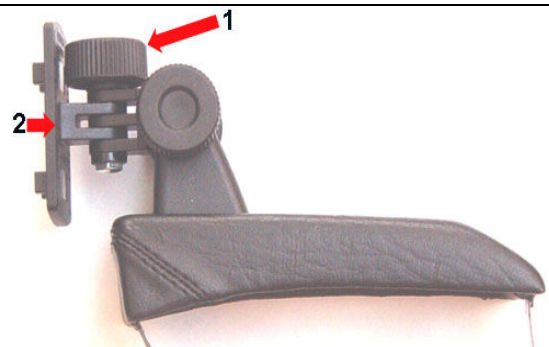

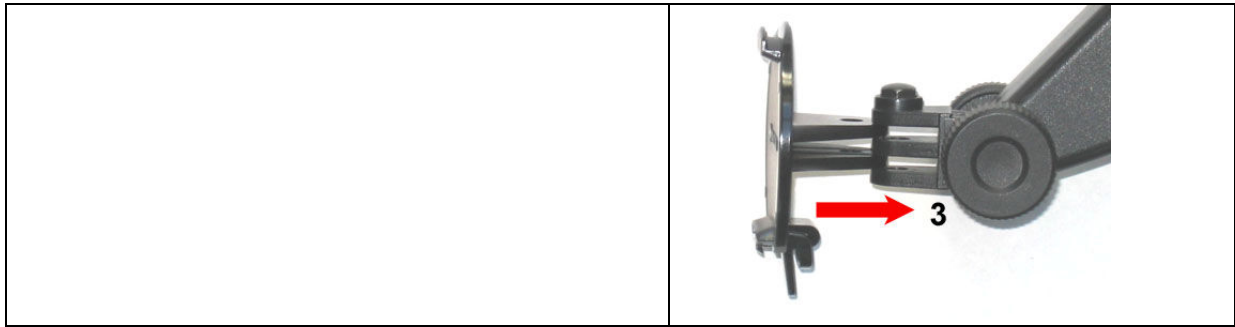

3) Montage an Kugelgelenk-Gerätehalter 4200084 und Adapter HR1726

<p>Drehen Sie die zentrale senkrechte Halteschraube (1) aus dem Halter bzw Adapter heraus. Schieben Sie die Navigon Halteschale mit den rückseitigen 2 Lamellen in Pfeilrichtung (3) in die Lamellen der Halterung. bzw. des Adapters. Drehen Sie die Halteschraube (1) wieder ein.</p>	
---	--

Hinweise:

Diese Montage ist mit allen Navigon Halteschalen ArtikelNr. 449057, ArtikelNr. 449058 und ArtikelNr. 449042 möglich. Dargestellt in dieser Anleitung ist die Montage an Hand der ArtikelNr. 449042.

© navisys.de – Bastian Multimedia-Service – Feldbergstr.6 – 65550 Limburg-Linter.
 Nachdruck, Vervielfältigung und Verwendung auf Webseiten nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.